


# Trapetsprofiil TP18

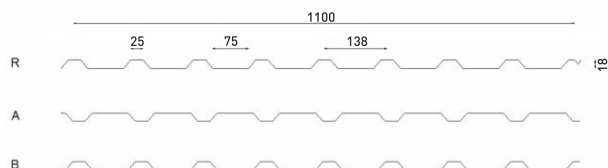

Trapetsprofiil T20-79-1100 on toodetud kõrgekvaliteetses terasest. Võrreldes teiste katusekattematerjalidega on sellel väga kerge kaal, umbkaudu 5 kg/m<sup>2</sup>, mis teeb selle kergelt käsitletavaks ning paigaldatavaks.

## ETTEVALMISTUS & LADUSTAMINE

Teraspaanide saabumisel objektile kontrollida, kas kaup (kogus, värvitoon) vastab tellimusele ning veenduda, et tooted ei ole saanud vigastada.

Paanid tuleb asetada alusele, mille toe vahed on ca 1 m ja kõrgus vähe-malt 100 mm maapinnast.

Soovitav on hoida paane kinnises ja ohutatavas, normaalse temperatuuriga ruumis. Vältida tuleb soolade, happeliste ja muude agressiivsete ainete lähedust.

Kui paanide hoidmine pakis kestab kauem kui kaks nädalat, tuleks hoida neid pakendita ja staabeldatult tuulutatavas ruumis.


## ÜLDNÕUANDED

Lõikamine:

Paanide lõikamiseks kasuta pleki-kääre või nakerdajat.

Ära kasuta abrasiivlõikureid kuna need kahjustavad teraspaani pinda.

Pinnakatte parandus:

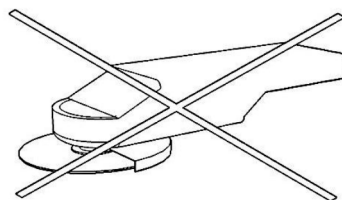

Kui teraspaani pind saab paigalduse ajal kahjustada, tuleb viga saanud kohad parandada sobiva parandus-värviga.


Katusel käimine:

Katuseplaanidel käies võib astuda ainult laine põhja ja kohale, mille all on roovitus. Kindlasti tuleb kasutada pehme tallaga jalanõusid ja puhastada tallad enne katusele minekut.

## ALUSKATTE PAIGALDUS

Aluskate kinnitatakse üldjuhul klambritega ca 200 mm vahedega. Iga järgmine aluskate paan peab katma eelmist vähemalt 150 mm ulatuses. Mittehingav aluskate tuleb jätta keskelt

rippuma umbes 25 mm, et ta talvel külmaga kokku tõmbudes ei rebeneks ja aluskatele sattuda võiv vesi ei puutuks kokku puuliistuga. Aluskate peale paigaldatakse piki sarikat distantsliist, mis tagab vajaliku õhu liikumise aluskatte ja katusekatte vahel.

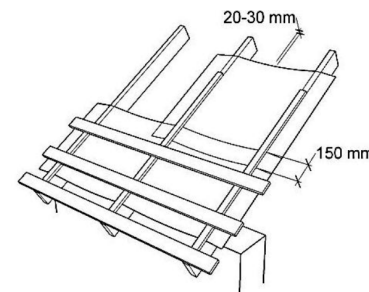

Räästad tuleb lahendada selliselt, et mittehingav aluskate oleks ventileeritav nii alt kui pealt. Hingava- ehk difuusse aluskate puhul tuleb see paigaldada sarikatele pingule ning sulgeda kogu katus hermeetiliselt. Aluskatele sattunud vesi ei tohi pääseda katuse sisse, vaid peab maha jooksuma või juhvitakse äravoolurenni.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata katust läbivate läbiviikude tihendamisele. Selleks võib kasutada spetsiaalseid tihendeid. Ümmarguse ristlõikega ventilatsioonitorude läbimine-ku tihendamiseks võib kasutada plastmasskraed.


Aluskatte paigaldustöid ei ole soovitatav teha temperatuuril alla -25 C.

## ROOVITUSE PAIGALDUS

Roovilaua paksus valitakse vastavalt sarikavahe pikkusele. Ehitusalaste teadmiste puudumisel palume konsulteerida spetsialistiga. Soovitame alla 900 mm sarika sammu puhul kasutada rooviks 22 – 25 mm lauda ning üle 900 mm sarika sammu puhul 32 mm lauda. Roovisamm arvestada järgmise tabeli järgi (roovilaua tsentrist tsentri).

Katuse kalle	10°	25°	35°	≥45°
Roovisamm (mm)	200	250	350	400


Roovi paigaldamist alustada räästast vastavalt joonisele.

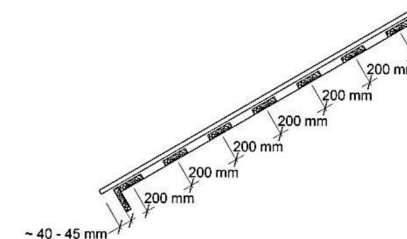



Lumetöketekohale ning mujale, kus on oht, et koguneb suurel hulgal rasket lund ning katuse käigusilla alla tuleb paigaldada roov tihedamalt.

## TERASPAANIDE PAIGALDUS & TÖÖLEMINE

Teraspaane tuleb pakist tõsta ettevaatlikult, vigastamata alumist paani.

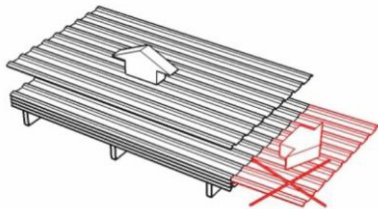

Teraspaanide viimisel paigaldus-kohale vältida paani venitamist ja deformeerumist.

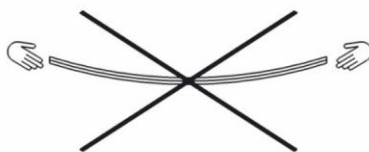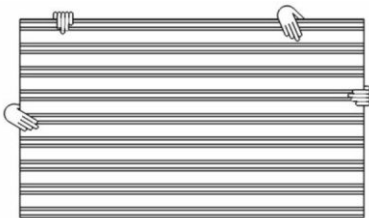

Väga tähtis on see, et esimene paan oleks kinnitatud õige nurga all, sest paani kallet hiljem muuta ei saa kuna need on profileeritud ka piklikult. Kinnitamata teraspaaniga tuleb töötada äärmiselt ettevaatlikult. Paanid tarnitakse vastavalt objekti mõõtudele ning vajavad järeltöötlemist ehk lõikamist kaldpindade liitekohtades ja läbiviikude tegemisel (lõiked teostatakse ehitusobjektil).


## TERASPAANI KRUVIDEGA KINNITAMINE

Kinnitamiseks kasutatakse 4,8 x 28 mm kruve. Kruvid on tsingitud ning vajadusel värvitud sama tooni mis teraspaanidki. Kõik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kruvid kinnitatakse läbi teraspaani lainepõhja vastavalt joonisele.

Kõrgete hoonete kateplaatide kinnituskruvid tuleb paigutada vastavalt projektile.

Tuulistes piirkondades tuleb paanid kinnitada nii räästast kui harjast iga laine põhjast.

Keskmiselt kulub sellise profiili kinnitamisel ca 8 - 10 kruvi m<sup>2</sup> kohta.

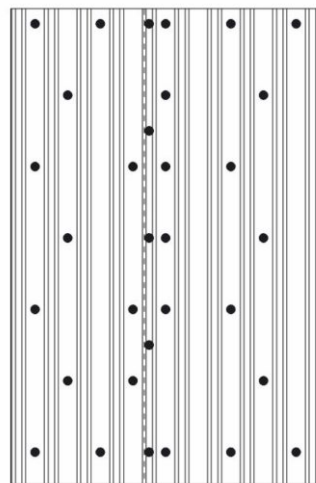

## PAANIDE JÄTKAMINE


Horizontaalse jätkukoha alla paigaldatakse roov, millesse kinnitatakse kruvid iga laine põhjast. Paanide ülekate min. 200 mm.

Vertikaalne jätkukoht tehakse ühelainelise ülekattena ning kinnitatakse kruvidega laine harjalt kuni 500 mm sammuga.

## LISAPLEKKIDE PAIGALDUS

Otsaplekk:


Otsaplekkid paigaldatakse vastavalt joonisele, ülekattega 100 mm ning kinnitatakse kruvidega nii pealt kui kõrvalt 1 m sammuga.



Kui otsapleki alla jääb profiili laine põhi, siis valtsitakse selle äär üles ning tekitatakse renn, et otsapleki alla sattunud vihmavesi mööda lainepõhja räästasse voolaks.

Harjaplekk:

Harjaplekkid paigaldatakse vastavalt joonisele, ülekattega 200 mm ning kinnitatakse kruvidega harja mõlemalt poolt profiili laine harja külge üle ühe lainese sammuga.

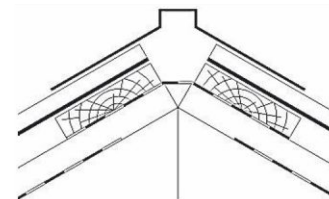


Hingav aluskate paigaldatakse sarika-te tipust jätkuvana.

Mittehingava aluskatte puhul tuleb see sarikate tipust avatuks jätta ning katta ava aluskatte ribaga paigaldades see tuulutusliistu peale jättes võimaluse tuulutusel toimida.

Räästaplekk:


Räästaplekkid paigaldatakse vastavalt joonisele, ülekattega 100 mm.

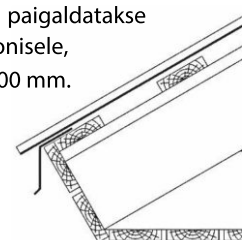

Teraspaani kinnitamisel räästast fikseeritakse ühtlasi ka räästaplekk.

Neeluplekk:

Neeluplekkid paigaldatakse vastavalt joonisele, ülekattega 400 mm. Neelu põhi ehitatakse tihedast laudisest, vahed 20 mm.

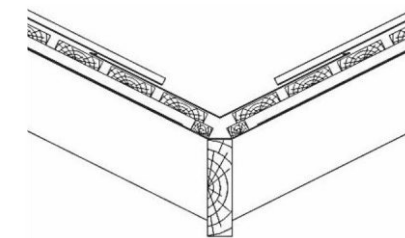

Neelu laius ei tohiks olla alla 200 mm. Neelu põhja paigaldatakse eraldi riba aluskate, mille peale tuuakse viilult tulev aluskate. Neelu põhja kruve ei panda vaid fikseeritakse läbi profiili neelupleki serva kohast.

## KATUSE HOOLDAMINE

Katusele paigaldatud katepaane tuleb süstemaatiliselt hooldada. Katusele langenud okkad, lehed ja muu praht puhastada katusele kaks korda aastas – sügisel ja kevadel. Katuse määrdumisel (lindude väljaheidete, tolm, saaste jne.) on soovitatav pesta katusekatet neutraalsete pesuvahenditega, kasutades voolavat vett või survepesurit. Pesemisjärgid loputada hoolikalt. Puhastamisel ei ole lubatud kasutada lahusteid või muid reagente. Lund eemaldatakse katusele harjaga või kummiservaga labidaga, mis ei tekita katusekattele mehhaanilisi vigastusi.